

ROZOH


CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunît
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE




R204-0201 R204-0202 R204-0203

Interphone vidéo 1 à 3
boutons avec lecteur de
badge et clavier codé

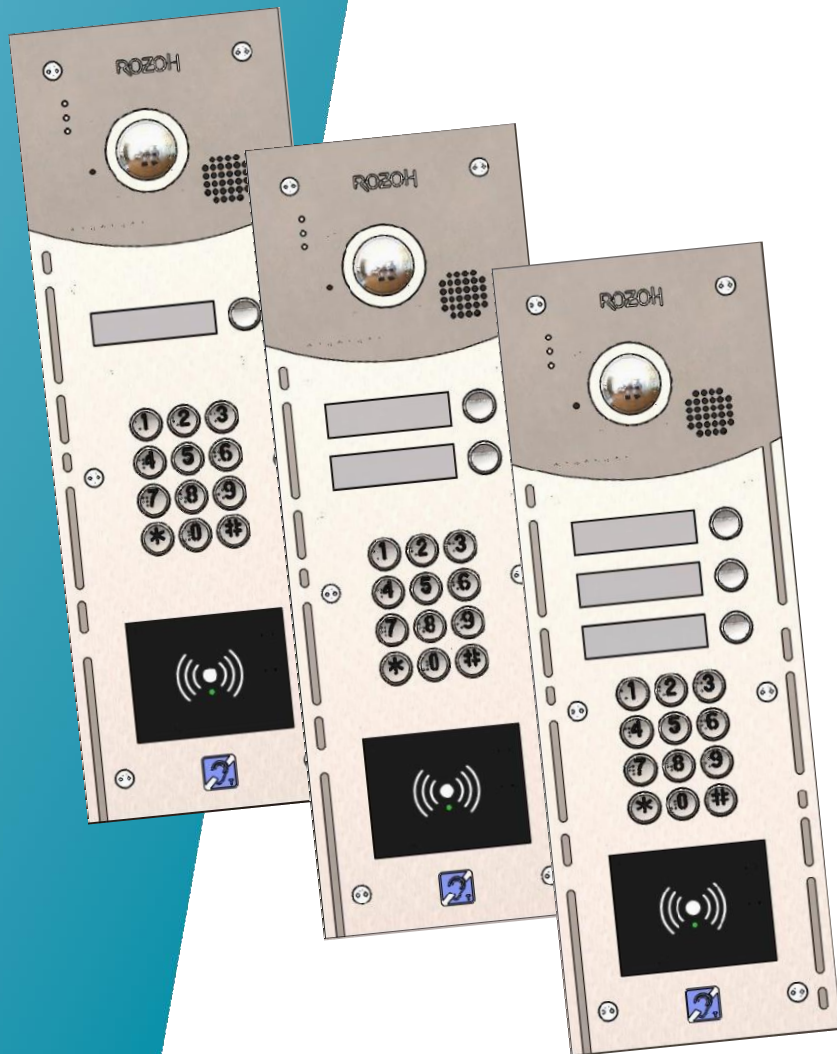

V233-5083-AA Interphone vidéo 1 à 3 boutons

CONTENU ET DIMENSIONS



X 1




X 6




X 1



R204-0201






R204-0202




R204-0203

X 1

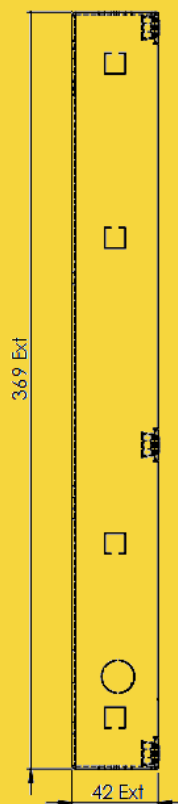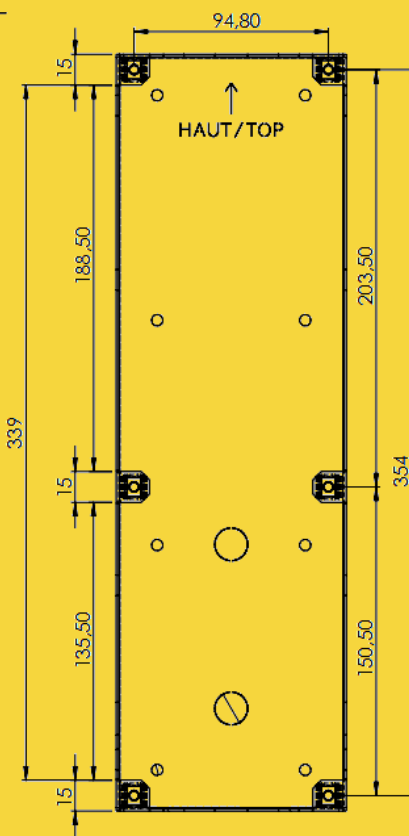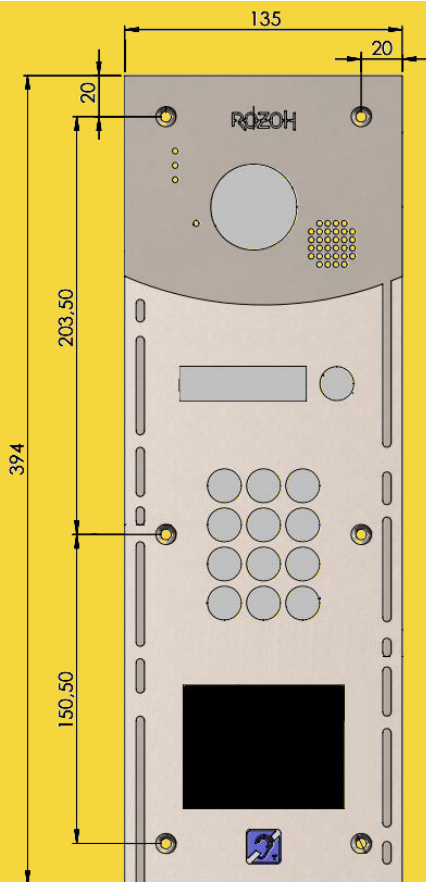

SCHEMA DE PRINCIPE

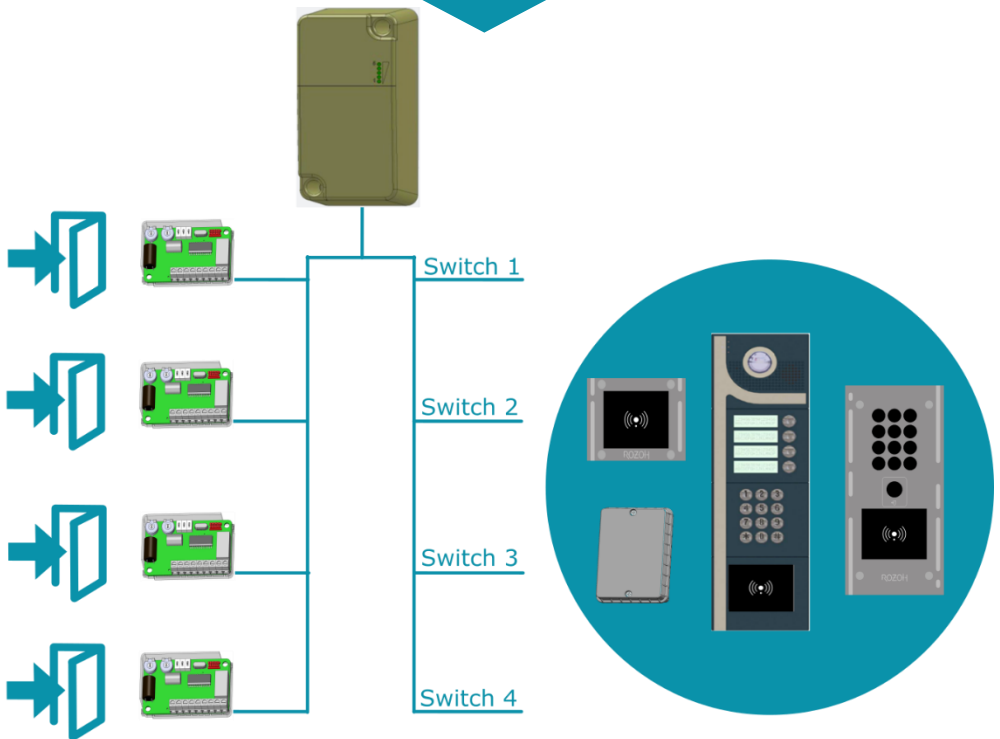

Lors d'un appel audio, utilisez les chiffres du clavier de votre téléphone pour ouvrir l'accès correspondant. Touche 1 > Carte relai adressée 1 ; Touche 2 > Carte relai adressé 2

Commandez jusqu'à 4 portes avec des cartes relais R103-0001.




L'interphone est obligatoirement sur la position switch 1.

Un seul interphone peut être connecté à un module de transmission.

Utilisez plusieurs fois le même type de matériel sur des switches différents.
(Ex : un lecteur switch 1 + un lecteur switch 2 + un clavier switch 3)

Pensez à remplir le synoptique en dernière page de cette notice pour simplifier la déclaration sur le site de gestion www.rozoh.info

BRANCHER LE CLAVIER CODE 12 TOUCHES

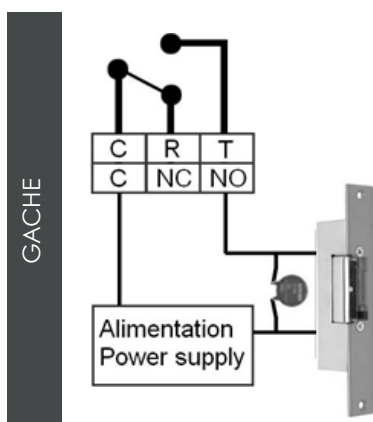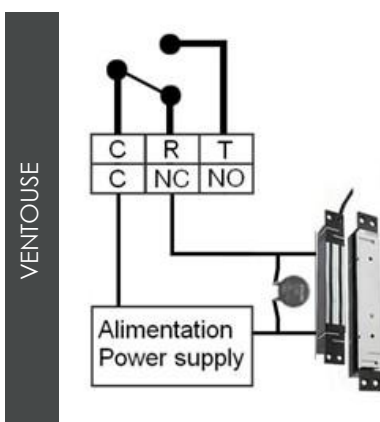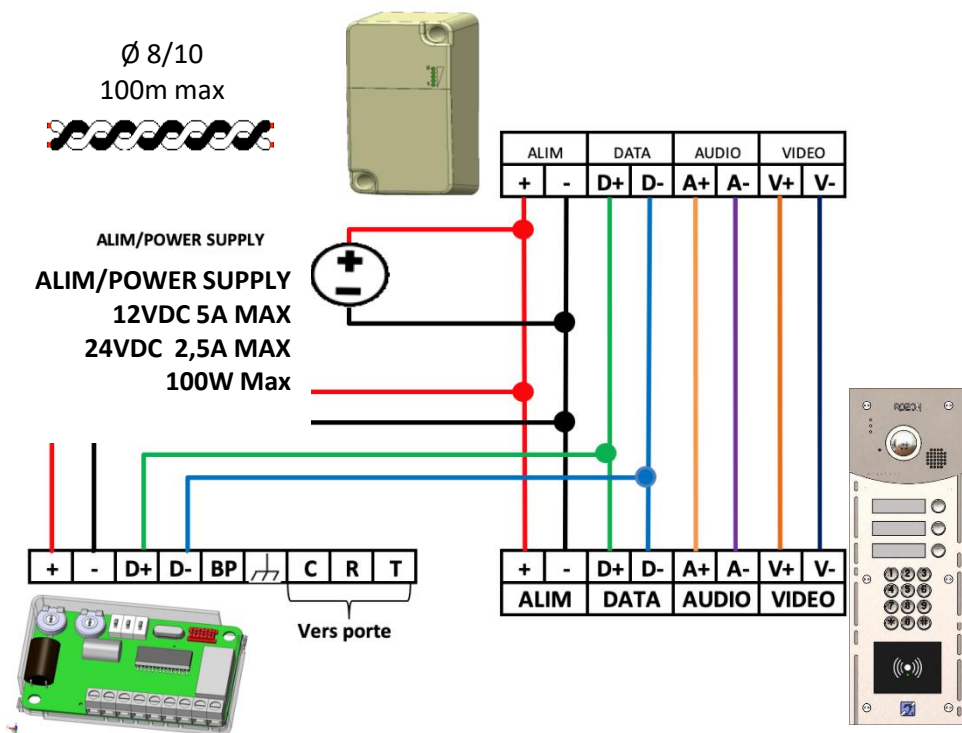

Lors d'un appel audio, utilisez les chiffres du clavier de votre téléphone pour ouvrir l'accès correspondant. Touche 1 > Carte relai adressée 1 ; Touche 2 > Carte relai adressée 2

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 1/2

1

Créer votre compte sur www.rozoh.info

Pas encore de compte ?

CRÉER UN COMPTE

2

Dans l'onglet site choisir « Ajouter un site »

+

AJOUTER UN SITE

3

Sélectionnez « Matériel »

0 Matériel

+ AJOUTER

4

Sélectionnez « Ajouter du matériel »

+

AJOUTER UN MATÉRIEL

5

Choisir le matériel et remplir les champs.

Dans le champs « N° de série du module », choisir le module sur lequel vous êtes raccordé ou « Ajouter un nouveau module » si c'est une nouvelle installation.

Type de matériel



Interphone



Clavier codé



Lecteur de badge



Récepteur HF / Parking



Kibolt



Module

Nom

Nommer votre matériel vous permettra de vous y retrouver plus facilement.

INTERPHONE

Interphone



Modèle



Interphone 4 boutons + Lecteur + Clavier



Interphone 8 boutons + Lecteur + Clavier



Interphone 16 boutons + Lecteur + Clavier

DÉCLARATION SUR LE SITE INTERNET 2/2

6

Saisir le N° de série de votre module

Ajouter un module de transmission

Numéro de série du module

Renseignez le numéro de série ci-dessous pour ajouter votre module.

Ex : 2100100001

7

Choisir sur quel switch est réglé votre matériel (Switch 1 pour l'interphone)

Choisissez le switch ?

☐ Switch n°1
Disponible

☐ Switch n°2
Disponible

☐ Switch n°3
Disponible

☐ Switch n°4
Disponible

8

Créez votre premier accès avec un nom et son « Relais »

Nom

Nommer l'accès vous permettra de vous y retrouver plus facilement

Portail Principal, Entrée...

Photo/Picto

Choisissez un picto ou ajoutez votre photo pour identifier rapidement votre accès.



Quel relais sera actionné par votre matériel ?

☐ Relais n°1
Disponible

☐ Relais n°2
Disponible

9

Retrouver votre module, allez sur votre matériel (Lecteur, clavier...)

Sites > Site pour la notice > Lecteur de badge Notice Lecteur SW 1

Tableau de Bord



1 Accès

CONSULTER



Module

N° de série : 2091516444

N° de contrat : PMM1577

Switch occupé : n°1

CONSULTER

10

Vous pouvez créer d'autres matériels et portes depuis le « Tableau de bord »

Site
SITE POUR LA
NOTICE



Tableau de bord >

Usagers autorisés (0) >

Bâtiments (0) >

Accès (1) >

Matériels (1) >

Tableau de Bord

0 Usager autorisé

CONSULTER

0 Bâtiment

AJOUTER

1 Accès

CONSULTER

1 Matériel

CONSULTER

TESTER LES FONCTIONS
France

Créer une liste d'appel

1

Sélectionner votre interphone dans les matériels



2


Choisir le bouton à configurer



3

Lister les Usagers à contacter. Vous pouvez en choisir plusieurs

Qui ?

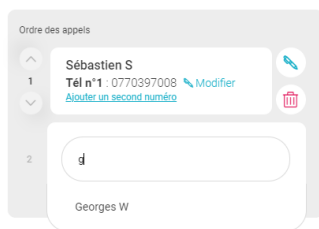

4

Choisir les horaires auxquels l'interphone va les contacter.

Choisissez votre plage horaire :

24h/24 7J/7 jours fériés inclus

Quand ?

Vous ne pouvez pas éditer cette semaine type car elle est issue de la bibliothèque

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1h					
2h					

5

Sélectionnez des dates d'appel si nécessaire.

Autoriser l'accès tous les jours de l'année :

OUI

NON

Autoriser l'accès durant cette (ces) période(s) ?

Période personnalisée

Du

21/01/2021



au

30/01/2021



+ AJOUTER UNE NOUVELLE PÉRIODE


GEREZ VOS USAGERS SUR WWW.ROZOH.INFO

Dans l'onglet « **Usagers** » vous pourrez choisir le mode de gestion «**Par Usagers**» ou «**Par Groupe**».

Les horaires , les codes, les accès autorisés.



Gérer «**Par Usager**» permet de personnaliser chaque personne.

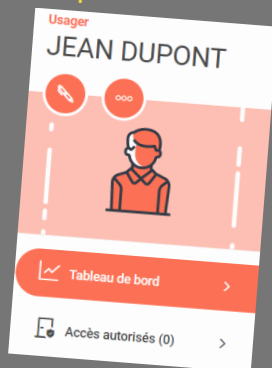


Gérer « **Par Groupe** » permet de gérer tout un groupe de personnes en même temps. Dans ce cas, les 2 membres de l'association de tennis ouvrent les mêmes accès aux mêmes heures.



Créer un code attribué à un usager


1

Dans le menu principal, choisir « Usagers »




2

Choisir votre usager ou groupe d'usager.

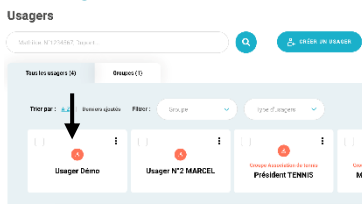

3

Dans la liste des accès autorisés, vous pourrez choisir quels « Accès » l'usager peut ouvrir.

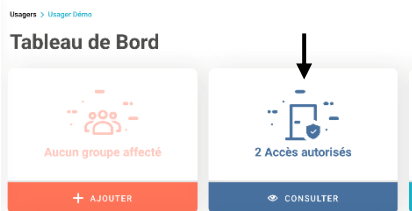

4

Depuis la carte « codes », vous pourrez attribuer des codes à cet usager ou ce groupe.



5

Cliquez « Ajouter un nouveau code ». Un code sera généré automatiquement, vous pouvez bien sur le modifier.

Ajouter un code à l'usager « Usager Démo »

Rechercher un code existant

Nom, Numéro



Ou

+ AJOUTER UN NOUVEAU CODE

Code suggéré

66816



Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser le code suggéré. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Ce code doit comporter entre 4 et 10 chiffres.

Nom du code

Nommer votre code vous permettra de le retrouver et de le réutiliser très facilement.

Nom

X ANNULER

→ SUIVANT

Créer un code anonyme pour une porte


1

Dans le menu principal, choisir « Accès » et choisir votre « Site »



2

Choisir « Accès » pour consulter vos portes.

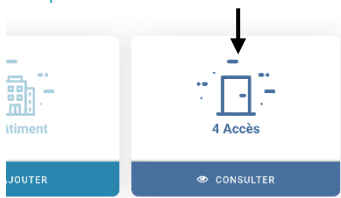

3

Dans la liste des accès, choisir la porte ou vous voulez ajouter un code.

Accès (4)



4

Depuis la carte « codes », vous pourrez **attribuer des codes à cet porte**. Il faut bien sur que cette porte soit commandée par un clavier




5

Cliquez « Ajouter un nouveau code ». Un code sera généré automatiquement, vous pouvez bien sur le modifier.


Codes (2)

Un code permet d'accéder à différents accès via un clavier codé. En créant un code, vous allez pouvoir le nommer, l'affilier à des groupes ou des usagers, ainsi qu'à des accès, selon des plages horaires données.

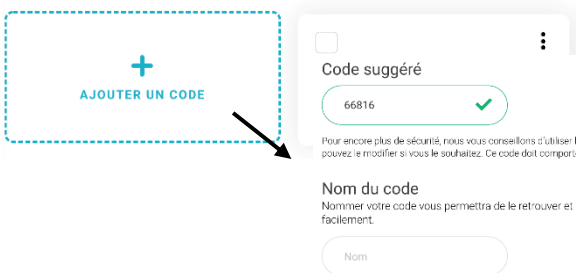

Créer un badge pour un usager


Dans le menu principal, choisir « Usagers »




Choisir votre usager ou groupe d'utilisateurs.

[illegible]

Dans la liste des accès autorisés, vous pourrez choisir quels « **Accès** » l'utilisateur peut ouvrir.

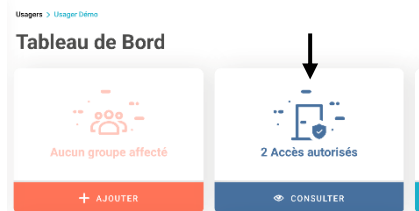


Depuis la carte « accessoires », vous pourrez **attribuer des badges à cet usager.**

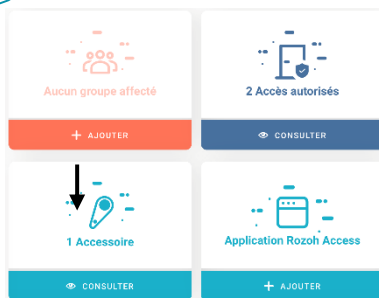

Cliquez « **Ajouter un accessoire** ». Vous pourrez alors choisir badge et saisir son N° ou le poser sur le programmeur.

Accessoires (1)

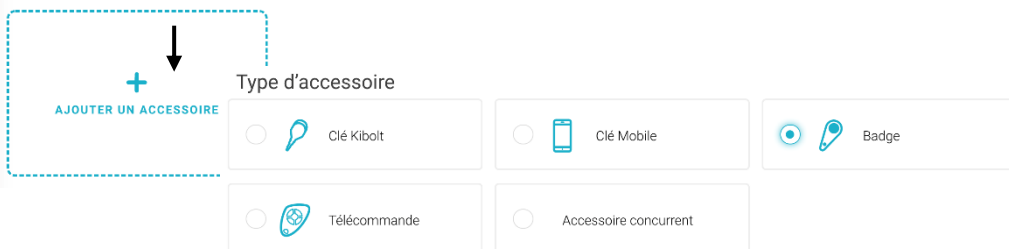

Saisir le n°de série ou passer devant un lecteur de badge

UTILISEZ L'APP ROZOH ACCESS ET OUVREZ A DISTANCE

L'APPLI ROZOH ACCESS
est disponible pour
Apple et Android




Vous permet d'ouvrir
les portes à distance,
de vérifier vos codes
clavier...



MODULE ROZOH

Depuis un usager, « Ajouter une appli » et donnez
les codes à la personne pour s'inscrire sur l'appli.

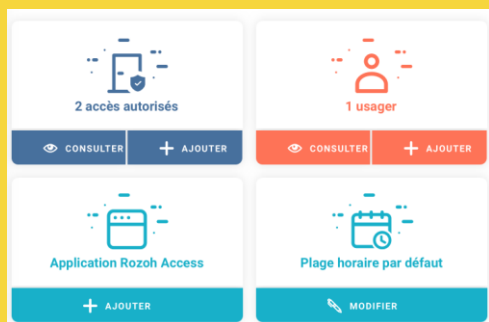

NORMES

Tension d'alimentation	12 – 24V c,c ES1 PS2	
Caractéristiques radio	E-GSM900 (880 – 915MHz)	+31.2dBm
	DCS1800 (1710 – 1785MHz)	+28.1dBm
	3G bande/band VIII (880-915MHz)	+23.6dBm
	3G bande/band I (1920-1980MHz)	+23.3dBm
	4G bande/ band XX (832-862MHz)	+20.5dBm
	4G bande/ band III (1710-1785MHz)	+22.7dBm
	4G bande/ band VII (2500-2570MHz)	+22.3dBm
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C	
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C	
Environnement	IP54	

Garanties de fonctionnement:

L'interphone à bouton est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.

L'équipement doit être installé dans une zone dont l'accès est limité (local technique, en hauteur...) au personnel qualifié.

Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://certificates.rozoh.com/>



Recyclage du produit en fin de vie:

L'interphone à bouton et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

SYNOPTIQUE D'AIDE À LA DÉCLARATION

Vous pouvez remplir ce synoptique lors de la pose du matériel pour simplifier sa déclaration sur www.rozoh.info

Module 4G N° de série : Emplacement :	
Porte Relais 1 Nom :	Matériel Switch 1 Type : Nom :
Porte Relais 2 Nom :	Matériel Switch 2 Type : Nom :
Porte Relais 3 Nom :	Matériel Switch 3 Type : Nom :
Porte Relais 4 Nom :	Matériel Switch 4 Type : Nom :