

ROZOH

CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH
370 rue de Maunît
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE




R304-0001 à 0004

Bouton poussoir
sans contact



V233-5074-AA Bouton poussoir sans contact

CONTENU ET DIMENSIONS

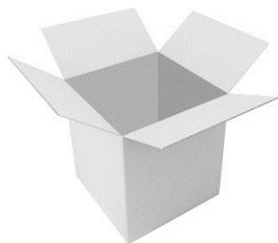

X 1



X 1




X 1

R801-0017
R801-0019
R801-0021
R801-0023




X 1



X 2


R801-0018
R801-0020
R801-0022
R801-0024

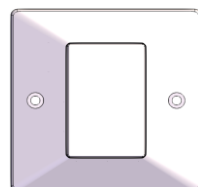


X 1



X 2

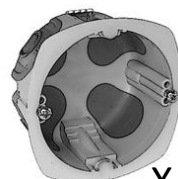

X 1



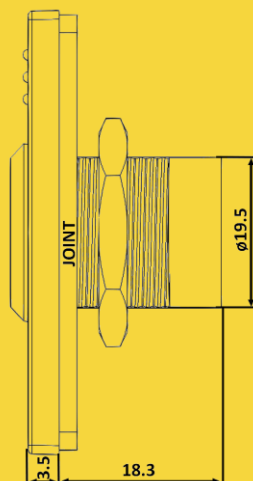


MONTAGE EN SAILLIE




1



2

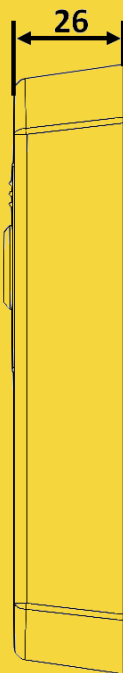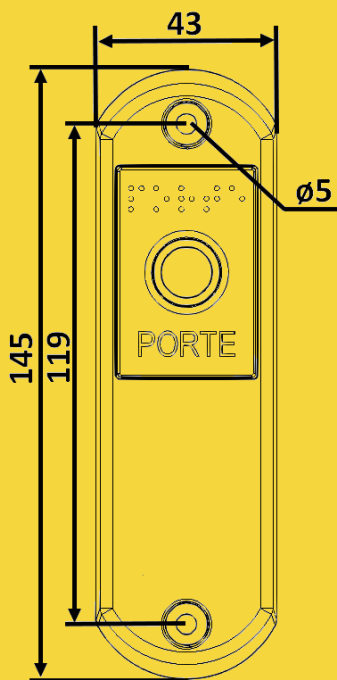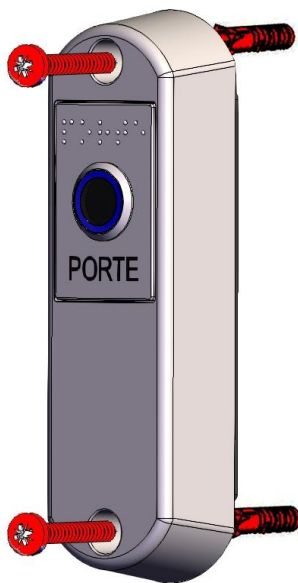

CONTENU ET DIMENSIONS

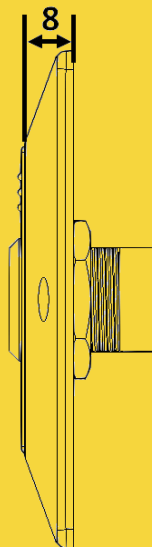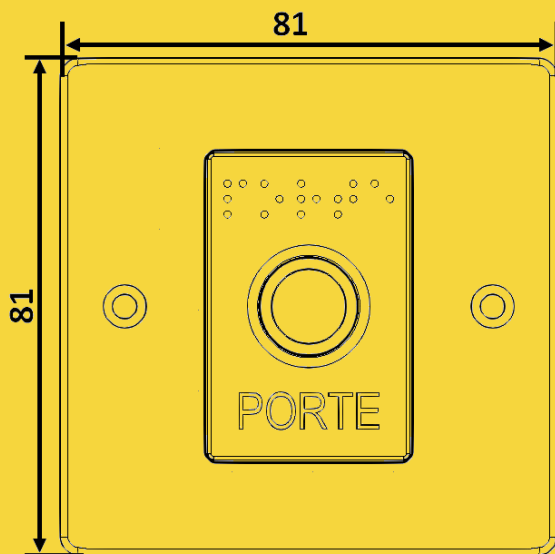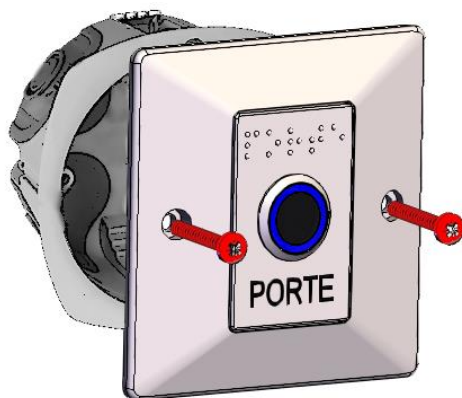

REGLAGES DU BOUTON POUSSOIR


Modifier la couleur du bouton poussoir

Les couleurs disponibles sont : Blanc, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Turquoise, Bleu, Rose.

Un appui court défile à la couleur suivante. Un appui long permet de faire défiler les couleurs, relâcher stop le défilement.

Réglage du temps d'ouverture Porte

Utilisez le potentiomètre pour définir le temps d'ouverture de la porte entre 0,2 et 60 secondes.

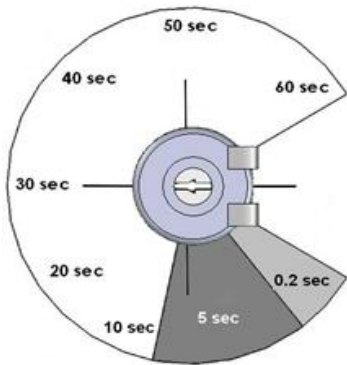

Réglage du buzzer

Switch 1	Switch 2	Switch 3
ON	ON	ON
Détecteur de proximité activé	Buzzer Fort	Buzzer activé
OFF	OFF	OFF
Détecteur de proximité désactivé	Buzzer Faible	Buzzer désactivé



+	-	B1	B2	C	R	T
Alimentation 12-24V AC/DC		Contact NF en direct sur le bouton poussoir		Relai temporisé à câbler.		
Consommation 0.1A		12V AC/DC 3A MAX		12V AC/DC 3A MAX		
		24V AC/DC 1.5A MAX		24V AC/DC 1.5A MAX		


BRANCHEMENT EN AUTONOME

Le bouton poussoir peut être raccordé directement à la ventouse. Dans ce cas, la temporisation de porte sera à régler avec le potentiomètre.

Pour maintenir la sécurité en cas de sortie d'urgence, ce bouton est conseillé pour une utilisation avec une ventouse ou une gâche à rupture.

Il est déconseillé d'utiliser une gâche qui ne permet pas la sortie en cas de coupure d'alimentation.

Le bouton est de type NF « Normalement fermé ».

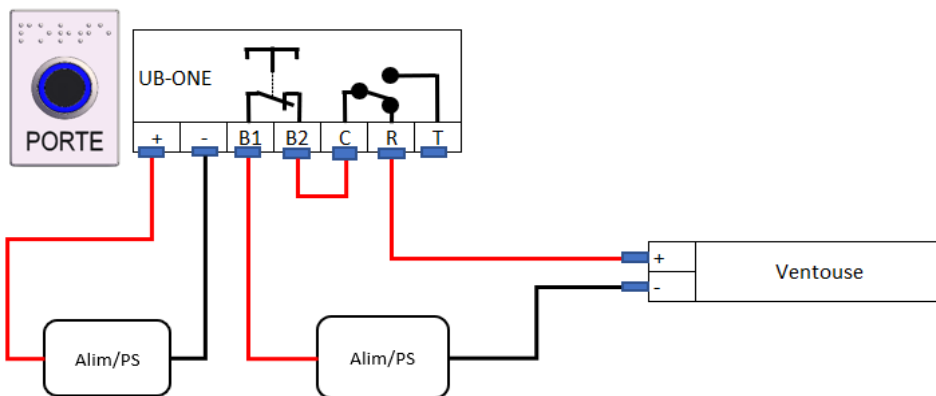


BRANCHEMENT SUR UNE CARTE RELAI

Pour maintenir la sécurité en cas de sortie d'urgence, ce bouton est conseillé pour une utilisation avec une ventouse ou une gâche à rupture.

Il est déconseillé d'utiliser une gâche qui ne permet pas la sortie en cas de coupure d'alimentation.

Le bouton est de type NF « Normalement fermé ».

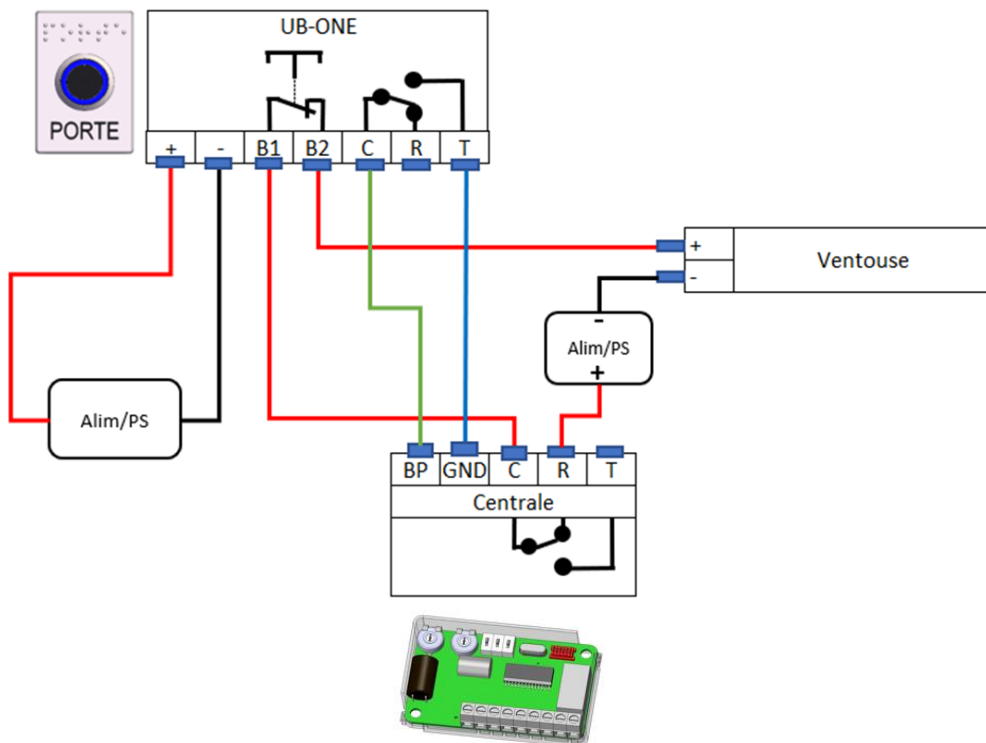

NORMES

Tension d'alimentation	12 – 24VDC MAX (ES1) <100 W (PS2)
Gamme de températures en stockage	-20 à +60°C
Gamme de températures en fonctionnement	-20 à +60°C
Environnement	IP54

Garanties de fonctionnement:

Le bouton poussoir sans contact est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%.

Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur l'appareil.

L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié possédant les connaissances nécessaires à un montage sûr de l'équipement. Ne pas installer à l'extérieur en cas de températures extrêmes (Finlande, Suède, Norvège).

Ce kit comprend les éléments nécessaires pour assurer une installation sûre de l'équipement.



Recyclage du produit en fin de vie:

Le bouton poussoir sans contact et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).



Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://certificates.rozoh.com/>