




04-0104-PLUS



LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK +

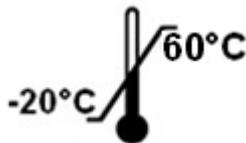

intratone



INTRATONE  
ZI de Maunit 370 rue de Maunit  
85290 MORTAGNE SUR SEVRE  
FRANCE

V233-5119-AA-Lecteur VK+

# Contenu et dimensions



X 1

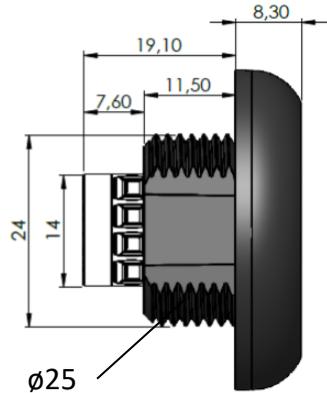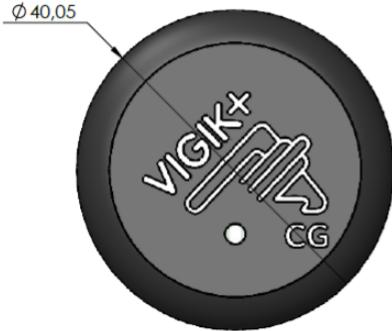

Alimentation	12 – 24Vdc max. (ES1) < 100W (PS2)	
Caractéristiques radio	2400 MHz – 2483.5 MHz	with maximal radiated power : 0,02mW EN 300328 V2.2.2.
	13.553 MHz - 13.567 MHz	< -7,09 dBμA/m @10m EN 300330 V2.1.1.
Température de fonctionnement	-20 to +60°C	
Indice IP	IP54	
Model	FCL00373	

### Garanties de fonctionnement:

Le LECTEUR DE PROXIMITE VIGIK®+ est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%. Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé. Centrales compatibles : Centrale 1 porte : N° de série commence par 76 ou 78. Centrale 2 portes : N° de série commence par 0002. Modules compatibles : Les modules 4G et Data dont les numéros de séries commencent par 2091,2102,2108 ou 2110



### Recyclage du produit en fin de vie:



Le LECTEUR DE PROXIMITE VIGIK®+ et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).




### Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://certificates.intratone.com/>


# Câblage

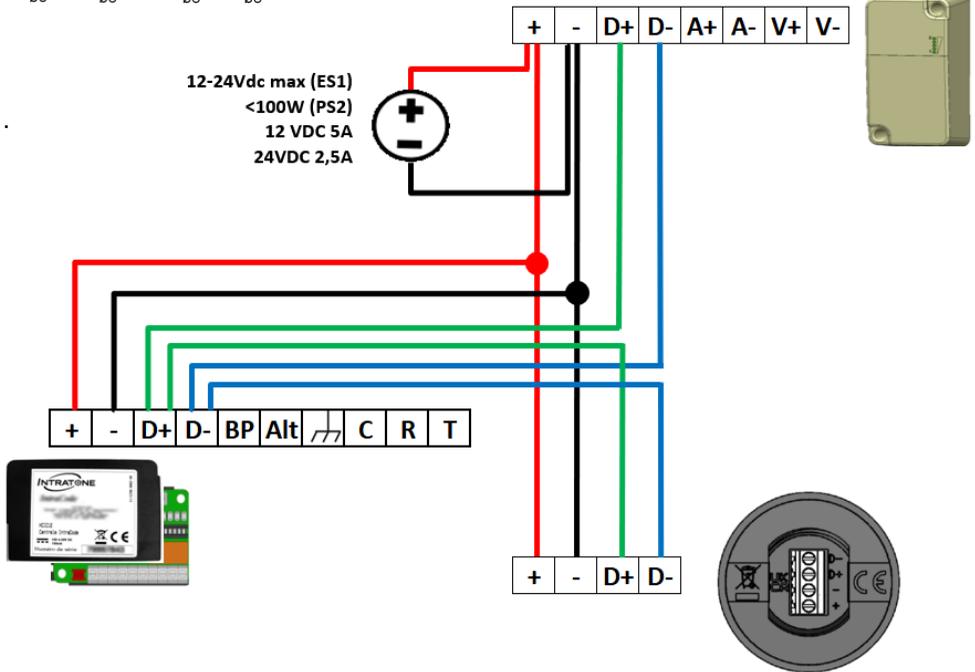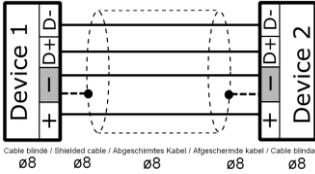

A la mise sous tension, la led rouge du lecteur restera allumée. Ceci est une obligation Vigik+.

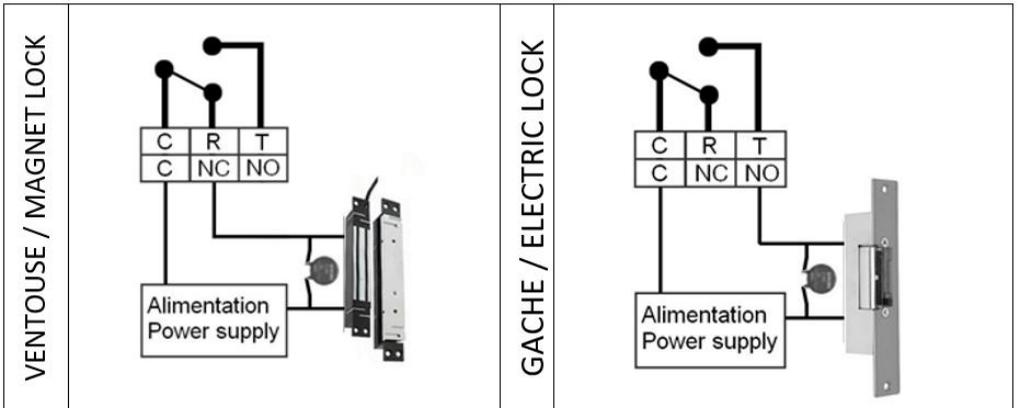

# Site de gestion

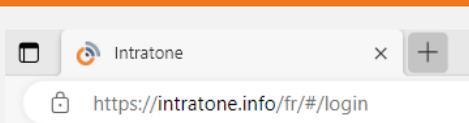

Connectez-vous sur le site [www.intratone.info](https://www.intratone.info) pour déclarer et gérer votre matériel.

1

Créez votre résidence, Renseignez l'adresse et le département vigik +



2

Créez votre accès ( matériel ) et choisir le type d'accès Vigik +

+ Créer un accès

3

Configurez la centrale sur le matériel

Configurer la centrale

4

Créez vos appartements

+ Créer



Appartement

5

Créez les badges dans les appartements

Créer vos fiches résidents



Créer une fiche : y figure le nom du résic

Créer vos badges ou télécommandes



Créer un badge ou une télécommande

VIGIK +

Vous pouvez gérer les droits Vigik et Vigik + depuis

[Nos autres outils](#) ▼

A la différence des services vigik, les services Vigik+ ne sont pas activés par défaut à la mise sous tension du lecteur. Il est nécessaire d'affecter un type de lecteurs avec les droits souhaités sur chaque lecteur.

Il vous est possible de créer vos propres types de lecteur depuis la page « Vigik+ » ou d'utiliser la politique recommandée par Vigik ( Elle est déjà existante dans le site de gestion).

Les prestataires Vigik+ sont autorisés sur certains départements, c'est pourquoi il est maintenant nécessaire de sélectionner le département sur la résidence.