

# Notice d'installation de l'antenne codée supplémentaire HACOD /NTRATONE

## Présentation

L'antenne codée supplémentaire permet d'ajouter une seconde antenne au boîtier parking HKBP2R. Branchez-la en parallèle de l'antenne fournie dans le kit sur les borniers ANT du Boîtier Parking.

## Norme CE


L'antenne codée supplémentaire est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE : norme de sécurité électrique appliquée EN 60950(2000), norme CEM appliquée EN 301 489-3(2000), norme radio appliquée EN 300 220-3(2000).

## Recyclage du produit en fin de vie :



L'antenne codée ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

## Schéma de câblage :

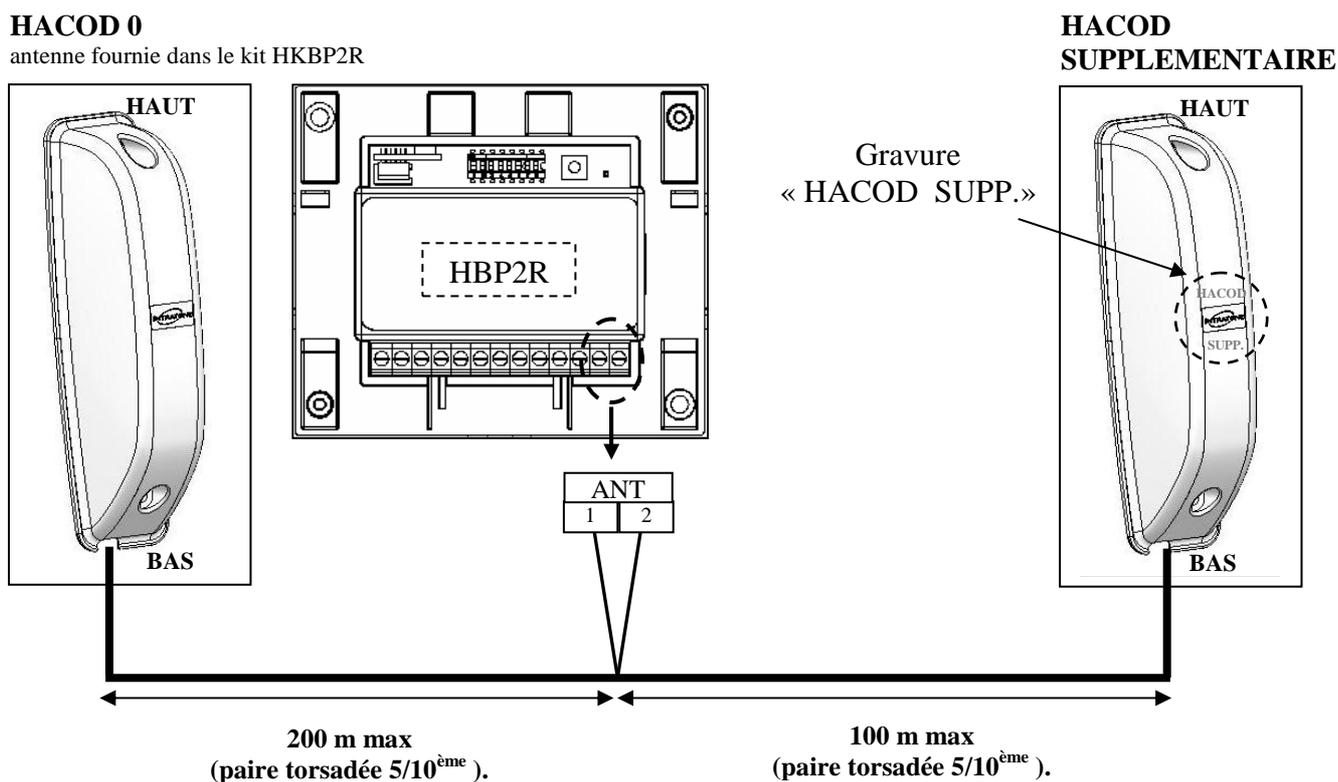

Branchement possible des antennes sur le boîtier parking :

HACOD 0		HACOD SUPPLEMENTAIRE	☺
HACOD 0	<b>ET</b>	HACOD SUPPLEMENTAIRE	
HACOD 0	<b>ET</b>	HACOD 0	☹
HACOD SUPPLEMENTAIRE	<b>ET</b>	HACOD SUPPLEMENTAIRE	

## Consignes à respecter :



- ☞ L'antenne active **ne doit pas être enfermée** dans un boîtier métallique ou posée derrière une protection à base de grillage métallique. Elle doit être posée comme indiqué sur le schéma en respectant son implantation HAUT-BAS afin que le câble arrive bien par le bas de l'antenne.
- ☞ Le boîtier parking ne fonctionne qu'avec des antennes codées de la gamme Intratone.
- ☞ Vous ne pouvez pas brancher :
  - 2 antennes HACOD supplémentaire en parallèle.
  - 2 antennes HACOD 0 en parallèle.

### Dimensions

