

Anschluss Not-Akku an GA203/GA403
Connection of the Battery Back-up to GA203/GA403
Connexion de l'accu d'urgence au GA203/GA403

Hinweis:

Die Laufgeschwindigkeit in Aufrichtung muss auf Normalgeschwindigkeit eingestellt sein
=> Menü 3 = 1

Notice:

The high-speed-opening must be deactivated
=> Menu 3 = 1

Remarque:


La vitesse de l'ouverture doit être réglée à vitesse normale
=> Menu 3 = 1




- 1** Zuleitung vom Schaltnetzteil abziehen
Disconnect the power supply from the transformer
Débrancher l'alimentation du transformateur



- 2** Die Zusatzplatine auf den freien Steckplatz stecken
Connect the circuit board to free slot
Brancher la platine supplémentaire dans le logement libre

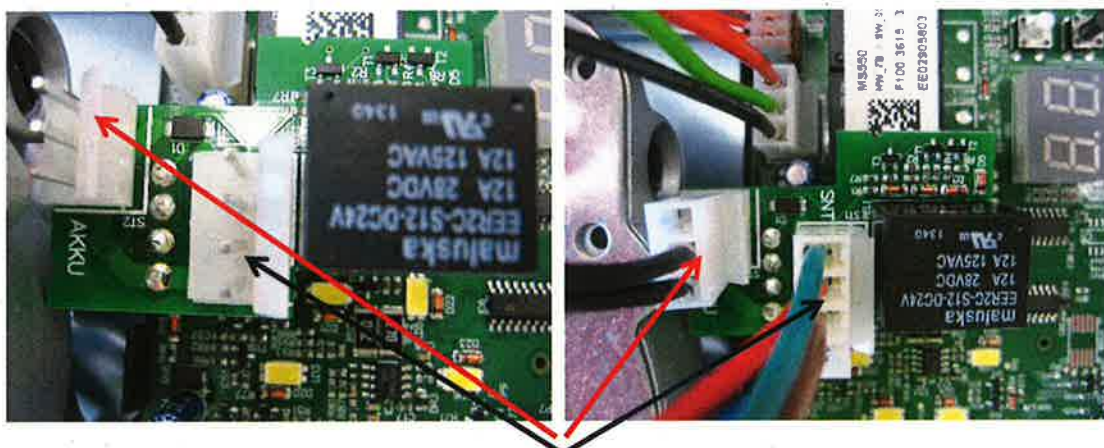

- 3** Die Anschlussleitungen vom Schaltnetzteil und Not-Akku auf den entsprechenden Steckplatz stecken.
Connect the power supply from the transformer and from the battery back-up to the matching slots.
Brancher l'alimentation du transformateur et de l'accu d'urgence dans les logements correspondants.

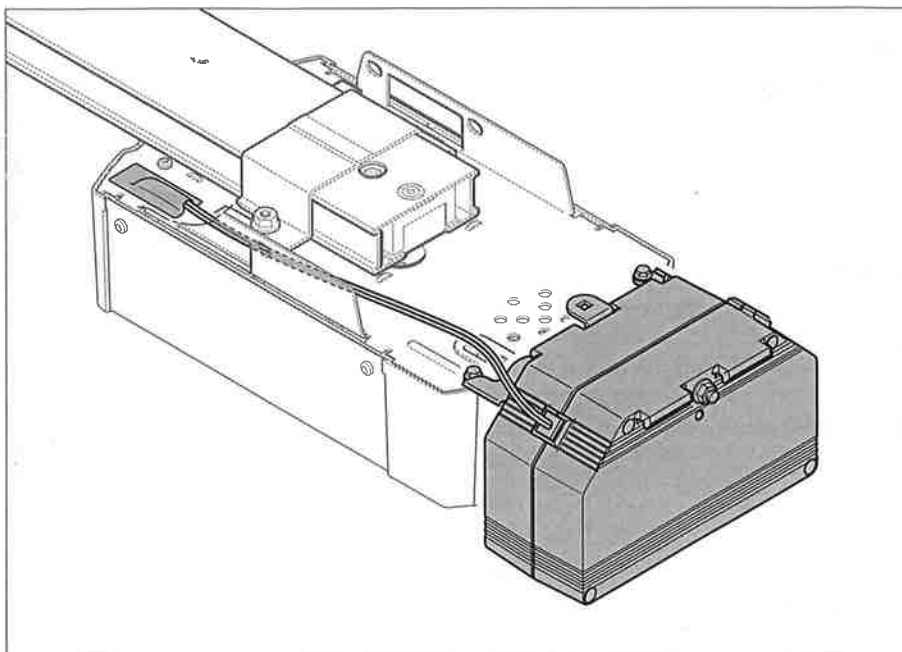

TR30A084-B RE/07.2015

DE

Anleitung für Montage und Betrieb

Not-Akku HNA 18-3

EN

Installation and Operating Instructions

Emergency Accumulator HNA 18-3

FR

Instructions de montage et d'utilisation

Batterie de secours HNA 18-3

ES

Instrucciones para montaje y funcionamiento

Acumulador de emergencia HNA 18-3

RU

Руководство по монтажу и эксплуатации

Аварийная аккумуляторная батарея HNA 18-3

+

NL NEDERLANDS

IT ITALIANO

PT PORTUGUÊS

PL POLSKI

HU MAGYAR

CS ČESKY

SL SLOVENSKO

NO NORSK

SV SVENSKA

FI SUOMI

DA DANSK

SK SLOVENSKY

TR TÜRKÇE

LT LIETUVIŲ KALBA

ET EESTI

LV LATVIEŠU VALODA

HR HRVATSKI

SR SRPSKI

EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ

RO ROMÂNĂ

BG БЪЛГАРСКИ